Morsetaste

vorbereitende Arbeiten und Tipps für den Aufbau

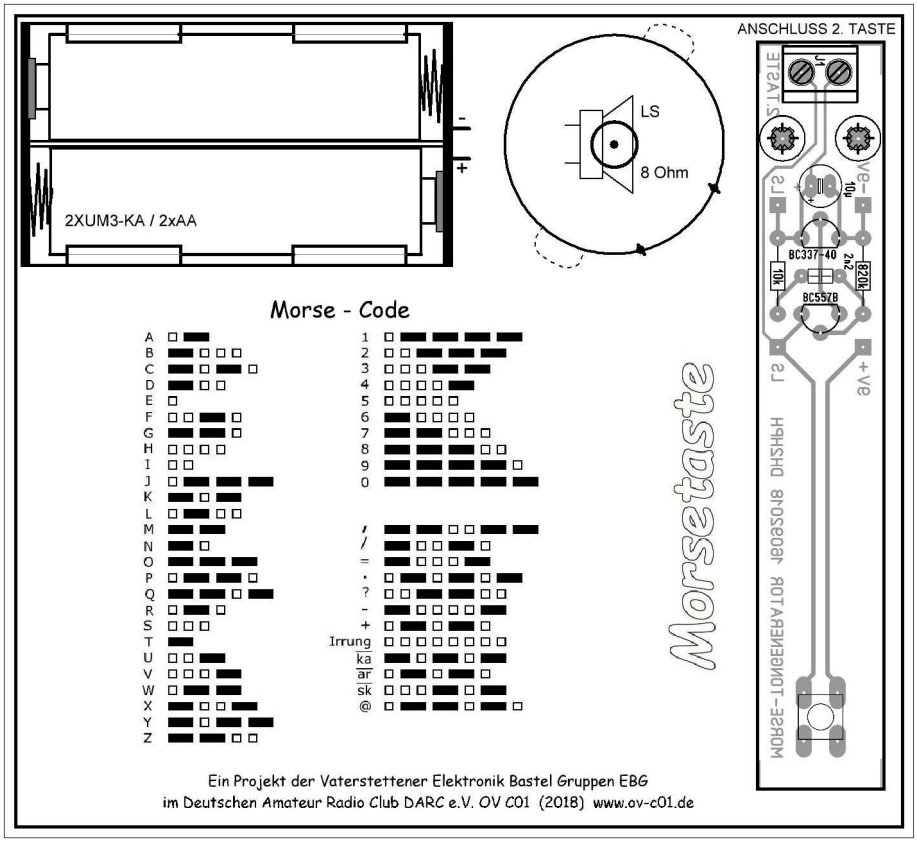

- Bestückungsplan auf 8mm dickes Pappel-Sperrholz 120x110mm geklebt
- Schraubenlöcher für die 2 Spanplattenschrauben 3,0x16 vorgebohrt mit Ø1,5mm
- Luftausgleichsbohrung Ø6mm im Brettchen mittig zum Lautsprecher
- Lautsprecher Ø29mm mit Membrane zum Brettchen hin geklebt mit Heißkleber an den vorgezeichneten Stellen
- Batteriehalter mit doppelseitigem Klebeband befestigt

Erstellt für die Vaterstettener Elektronik Bastelgruppe ‚EBG' von Peter Hampl, DH2HPH